Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22838A
Swedish. 04/2009. Rev. 1.0

Samsung M7600

Användarhandbok

SAMSUNG

använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon. Se "presentation av mobiltelefonen," "montera och förbereda mobiltelefonen" och "använda standardfunktioner " för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se**—sidor med mer information, till exempel: ▶ s.12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av**—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I viloläge: Tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)

[ ] **Hakparenteser**—knappar på telefonen, till exempel: [⏻] (representerar Knapp för På-Av/Avsluta meny)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen— Bluetooth QD ID: B015040.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone och SRS WOW HD är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc. och som används under licens.

CE 0168

OM DIVX-VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Denna telefon är en officiellt certifierad DivX-enhet som kan spela upp DivX-video. Spelar upp DivX®-video upp till 320 x 240.

OM DIVX-VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX®-certifierade telefon måste registreras hos DivX för att du ska kunna spela upp DivX-VOD-innehåll (Video-on-Demand). Skapa först en DivX VOD-registreringskod för telefonen och skicka den under registreringsprocessen. [Viktigt! DivX VOD-innehåll skyddas av ett DivX DRM-system (Digital Rights Management) som innebär att uppspelning endast kan göras på registrerade DivX-enheter.

Om du försöker att spela DivX VOD-innehåll som inte är behörigt i din telefon visas meddelandet "Authorization Error" och innehållet spelas inte upp.] Mer information finns på http://vod.divx.com.

Innehåll

Information om säkerhet och användning 2

Säkerhetsvarningar 2
Säkerhetsföreskrifter 4
Viktig användningsinformation 7

presentation av mobiltelefonen 12

Packa upp 12
Telefonens utseende 13
Knappar 14
Skärmen 15
Ikoner 15

montera och förbereda mobiltelefonen 17

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet 17
Ladda batteriet 19
Sätta i ett minneskort (tillval) 20

använda standardfunktioner 21
Slå på och av telefonen 21
Använda pekskärmen 22
Öppna menyer 23
Växla program 23
Använda widgetar 24
Öppna hjälpinformation 25
Anpassa telefonen 25
Använda standardfunktioner för samtal 27
Skicka och visa meddelanden 28
Lägga till och söka efter kontakter 31
Använda kamerans standardfunktioner 32
Lyssna på musik 33
Navigera på Internet 35
Använd Google-tjänster 36

använda avancerade funktioner 38
Använda avancerade samtalsfunktioner 38
Använda avancerade telefonboksfunktioner 41
Använda avancerade meddelandefunktioner 43
Använda avancerade musikfunktioner 44

använda verktyg och program 51
Använda trådlös Bluetooth 51
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande . 53
Aktivera stöldspårning 54
Aktivera falskt samtal 54
Spela in och upp röstmemon 55
Redigera bilder 56
Skriva ut bilder 58

Överför foton och videoklipp till webben 59
Använda Java-spel och -program 60
Synkronisera data 60
Använda RSS-läsare 61
Visa din aktuella position 62
Uppdatera GPS-funktionen 62
Skapa och visa en världstid 62
Ställa in och använda larm 63
Använda kalkylatorn 64
Räkna om valutor och måttenheter 64
Ställa in en nedräkningstimer 64
Använda stoppuret 64
Skapa en ny uppgift 64
Skapa ett textmemo 65
Hantera din kalender 65

felsökning ..... a

Index ..... d

Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.

Säkerhetsvarningar

WARNING

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du skriver textmeddelanden eller spelar spel på telefonen ska du tänka på att hålla telefonen i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t ex mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

CAUTION

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Skydda telefonen från väta — vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Undvik att använda telefonens blixt eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

CAUTION

Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

▶ sid 13 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,728 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER,

OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

När albumbilder hämtas till Samsungs musikspelare medför det att bilderna ändras eller modifieras.

Hämtning av albumbilder utan tillstånd kan innebära ett intrång i konstnärens upphovsrätt i albumbilderna och/eller dennes ideella rätt.

Samsung frånsäger sig allt ansvar för eventuella intrång i upphovsrätten eller ideell rätt som kan uppstå till följd av att en användare hämtar albumbilder till Samsungs musikspelare.

Användarna skall kontrollera att de har tillstånd enligt villkoren i licensavtalet från en musik-/bildleverantör att hämta och sedan ändra albumbilder.

presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, teckenfönster och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok

Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

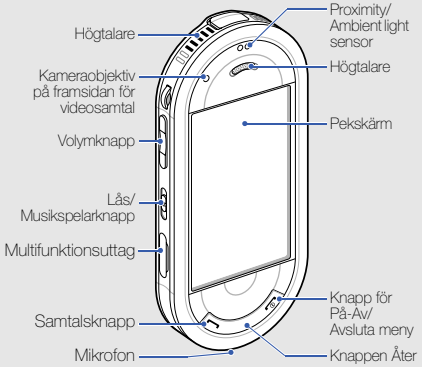

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

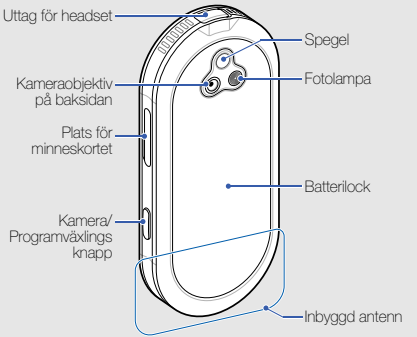

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Skjut lås-knappen för att låsa.

Knappar

Knapp	Funktion
Samtal	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
Åter	I menyläge: Gå tillbaka till föregående nivå
På-Av/ Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Avbryta en inmatning eller återgå till viloläget
Volym	Ställa in telefonens volym

Knapp	Funktion
Lås/ Musikspelarknapp	Lås eller lås upp touch screen; Starta musikspelaren (skjut ner och håll)
Kamera/ Programväxling	I viloläge: Slå på kameran; I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp; Om du ändrar knappfunktion öppnar du programväxlingsfönstret där du kan öppna andra program utan att avsluta det aktuella programmet

Skärmen

Telefonens skärm är indelad enligt följande:

Ikonraden

Här visas olika ikoner

Text- och grafikområde

Här visas meddelanden, instruktioner och information som du skriver in

Rad med programknappar

Här visas aktuella funktioner som har tilldelats de olika områdena

Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	3G+-nätet anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Navigera på Internet

Ikon	Definition
	Ansluten till en säker webbsida
	Roaming (utanför hemnätets täckningsområde)
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten med dator
	Bluetooth-handsfreesats eller -headset anslutet
	Bluetooth aktiverat
	Larm aktiverat
	Minneskortet isatt
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande

Ikon	Definition
	Nytt röstmeddelande
	Nytt push-meddelande
	Nytt konfigurationsmeddelande
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

montera och förbereda mobiltelefonen

Komma igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t ex din PIN-kod och tilläggstjänster.

För 3G- eller 3G+ -tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

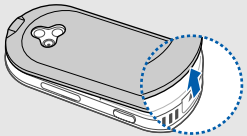

Håll [☎] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är påslagen.

2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

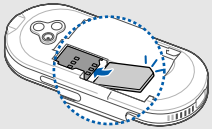

- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

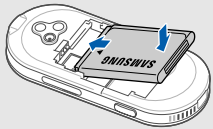

4. Sätt tillbaka batterilocket.

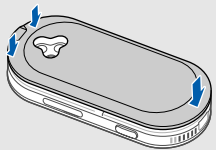

Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket till multifunktionsuttaget och sätt i reseadapterns lilla kontakt i multifunktionsuttaget.

Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2. Sätt i reseadapterns större kontakt i vägguttaget.
3. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen rör sig inte längre).
4. Koppla loss reseadaptern från telefonen.
5. Stäng locket över multifunktionsuttaget.

Information om indikatorn Låg batterinivå

När batteriet är svagt indikerar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™-minneskort upp till 16 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

1. Öppna locket över facket för minneskortet på sidan av telefonen.
2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd uppåt.

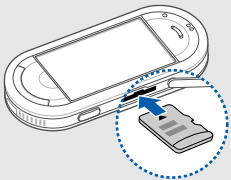

3. Tryck in minneskortet i facket tills det klickar fast.

När du vill ta ur minneskortet trycker du lätt på det så att det klickar loss från telefonen och du kan dra ut det.

använda standardfunktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll [☎] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på **Bekräfta** (om det behövs).

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex på flygplan och sjukhus.

Tryck på **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode.

Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personalen när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.

Använda pekskärmen

Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

På telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt eller utföra funktioner.

För att kunna använda touch screen på bästa sätt, bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du börjar använda telefonen.

- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

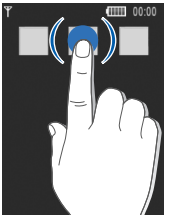

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

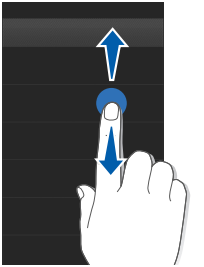

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.

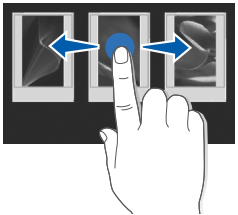

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Öppna menyläget genom att trycka på **Meny**. Du kan även svepa fingret åt vänster.
2. Välj en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på [⮌] för att flytta en nivå uppåt. Tryck på [☎] för att återgå till viloläge.

Växla program

Lär dig växla till ett annat program på en meny utan att stänga den menyskärm som är öppen.

Du måste byta funktion för kameraknappen till **Växla** (tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Kameraknappsfunktion** i menyläge).

Växla program så här:

1. Tryck på [📷] när du har en meny öppen. Välj mellan följande program:
   - **Samtal**: öppna skärmen för uppringning
   - **Musikspelare**: starta musikspelaren
   - **Meddelanden**: öppna menyn **Meddelanden**
   - **Webbläsare**: starta webbläsaren
   - **Huvudmeny**: öppna huvudmenyskärmen
   - **Spel**: öppna menyn **Spel & Mera**
2. Välj program.

Använda widgetar

Lär dig använda widgetar i verktygsfältet.

Vissa av dina widgetar kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.

Öppna verktygsfältet

I viloläge: Öppna verktygsfältet genom att trycka på pilen längst ned till vänster på skärmen. Du kan arrangera om widgetar i verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.

Beroende på aktuell region eller operatör är olika widgetar tillgängliga.

Flytta widgetar till viloskärmen

1. Öppna verktygsfältet.
2. Dra en widget från verktygsfältet till viloskärmen. Du kan placera widgeten var som helst på skärmen.

Byta widget

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Widget**.
2. Välj vilka widgetar du vill ha med i verktygsfältet och tryck på **Spara**.

Öppna hjälpinformation

Lär dig visa användbar information om telefonen.

1. Öppna verktygsfältet.
2. Tryck på ? i verktygsfältet.
3. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
4. Välj ett hjälpavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.
5. Dra med fingret åt höger eller vänster för att få mer information. Gå tillbaka till föregående nivå genom att trycka på .

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter eget önskemål.

Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Ställ in knappljudsvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.

Ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen

Du kan ställa in hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på telefonens skärm.

1. I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.
2. Ställ in vibrationsintensiteten genom att trycka på **Vibration** och trycka volymknappen uppåt eller nedåt.

Växla till eller från tyst profil

I viloläge: Tryck på **Knappsats** och håll # nedtryckt för att slå på eller av tystläget i telefonen.

Ändra ringsignal

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Profiler**.
2. Tryck på » bredvid den profil som du använder.
3. Tryck på **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
4. Välj en ringsignal i listan och tryck på **Spara**.
5. Tryck på **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Aktivera Etikettpaus

Du kan temporärt stänga av ringsignaler och händelselarm genom att lägga telefonen med framsidan nedåt.

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Etikett paus**.
2. Tryck på **På**.
3. Tryck på **Spara**.

Välja en bakgrund (viloläge)

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
3. Tryck på **Ange**.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Tryck på **På** under **Telefonlås**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4–8 siffror och tryck sedan på **Bekräfta**.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på **Bekräfta**.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.

Under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar. Tryck på lås-knappen för att låsa upp.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Tryck på **Knappsats** och ange riktnummer och abonnentnummer.
2. Ring numret genom att trycka på **Mer** → **Röstsamtal** eller på [ ].
   Tryck på **Mer** → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] vid inkommande samtal.
2. Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på [ ] och **Visa mig** så att motparten kan se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställa in volymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Tryck på **Högtalare** → **Ja** under ett samtal för att aktivera högtalaren.
2. Tryck på **Högtalare** för att växla tillbaka till luren.

I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till telefonen kan du ringa och besvara samtal så här:

- För att ringa det senaste telefonnumret trycker du på headsetknappen och sedan en gång till och håller den nedtryckt.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.
- För att avsluta ett samtal trycker du på headsetknappen.

Under ett samtal när du använder headset kan du skjuta lås-knappen uppåt för att låsa upp pekskärmen.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Tryck på **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv mottagarens nummer och tryck på **Klar**.

4. Tryck på fältet för inmatning av text.
5. Skriv meddelandetexten och tryck på **Klar**.
   ▶ sid. 29
   Gå vidare till steg 7 om du vill skicka ett textmeddelande. Fortsätt med steg 6 om du vill lägga till bildmedia.
6. Tryck på **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
7. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Tryck på **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv e-postadressen och tryck på **Klar**.
4. Tryck på **Lägg till rubrik**.
5. Skriv rubriken och tryck på **Klar**.
6. Tryck på fältet för inmatning av text.
7. Skriv meddelandetexten och tryck på **Klar**.
8. Tryck på **Lägg till filer** och bifoga en fil (om det behövs).
9. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Ange text

Skriv text och skapa meddelanden eller anteckningar med den virtuella knappsatsen.

1. Tryck på fältet för inmatning av text.
2. Skriv texten genom att trycka på de virtuella knapparna.
   - Du kan växla mellan T9- och ABC-läget genom att trycka på **T9**. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
   - Du kan ändra till stor/liten bokstav eller sifferläge, genom att trycka på **Abc** mitt på skärmen.
   - Du kan byta till symbolläge genom att trycka på .

Du kan använda följande textinmatningslägen:

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	1. Tryck på lämpliga virtuella knappar för att skriva ett helt ord. 2. Tryck på ␣ när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från listan som öppnas.
Siffra	Tryck på lämplig virtuell knapp för att ange en siffra.
Symbol	Tryck på lämplig virtuell knapp för att ange en symbol.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Tryck på **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik trycker du på **Återta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Tryck på **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Tryck på **Mer** → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Tryck på **Telefon** eller **SIM**.
4. Ange information för kontakten.
5. Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok**.
2. Tryck på **Tryck för att söka**, ange de första bokstäverna i namnet som du söker och tryck på **Klar**. Du kan även dra för att välja den första bokstaven i namnet.
3. Välj kontaktens namn i söklistan.

När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

Ta foton

1. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
4. Tryck på [📷] för att ta ett foto.
   Fotot sparas automatiskt.

Visa foton

I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

Vrid telefonen moturs till liggande läge. Luta telefonen åt vänster eller höger, så kan du bläddra genom fotona automatiskt åt vänster eller höger.

Kategorisera och visa foton i bred vy så här:

1. I menyläge: Tryck på **Fotoläsaren**.
2. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
3. Kategorisera fotona genom att trycka på 🎩.
4. Visa fotona genom att bläddra åt vänster eller höger.
   Luta telefonen åt vänster eller höger, så kan du bläddra genom fotona automatiskt åt vänster eller höger.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
3. Tryck på 📷 → 🎥 för att växla till inspelningsläge.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
5. Tryck på [📷] när du vill starta inspelningen.
6. Tryck på ■ eller [📷] när du vill avsluta inspelningen.

   Videoklippet sparas automatiskt.

Visa videoklipp

I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → en videofil.

Vrid telefonen moturs till liggande läge.

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller radion.

Lyssna på FM-radio

1. Anslut medföljande headsetet till telefonen.
2. I menyläge: Tryck på **Program** → **FM-radio**.
3. Tryck på **Ja** för att starta automatisk stationssökning.

   Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du startar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. Välj en radiostation genom att trycka på < eller >. Välj en sparad radiostation genom att hålla < eller > nedtryckt.
   Du kan få information om den låt du lyssnar på genom att trycka på **Mer** → **Sök musik**.
   ▶ sid. 50
5. Stäng av radion genom att trycka på ■.

Lyssna på musikfiler

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ▶ sid. 35
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ▶ sid. 44
- Ta emot via Bluetooth. ▶ sid. 52
- Kopiera till minneskort. ▶ sid. 45
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ▶ sid. 45

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Tryck på **Musik** → **Musikspelare**.
2. När musikinställningsguiden öppnas kan du ändra musikspelarens inställningar genom att följa anvisningarna på skärmen.
3. Välj en musikkategori → en musikfil.
4. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
⏸	Pausa uppspelningen
▶	Spela upp eller fortsätta uppspelningen
⏮	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
⏭	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)
🔊	Aktivera volymkontrollen

Ikon	Funktion
5.1ch	Aktivera channel surround sound system 5.1 när ett headset är inkopplat
	Aktivera läget blanda
	byta repeteringsläge.
	Öppna den aktuella spellistan
	Öppna BeatDJ-skärmen ▶ sid. 47

Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.

- Du kommer att debiteras för uppkopplingen mot Internet och nedladdningen av data.
- Browserns menyer kan benämnas olika beroende på din operatör.

Hantera webbsidor

1. I menyläge: Tryck på **Internet** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera genom webbsidor med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Gå bakåt eller framåt på en webbsida
	Uppdatera den aktuella webbsidan
	Zooma in på en webbsida
	Öppna listan med sparade bokmärken
	Lägga till ett bokmärke
	Ändra visningsläge

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Tryck på **Internet** → **Bokmärken**.
2. Tryck på **Lägg till**.
3. Tryck på fältet för inmatning av URL.
4. Skriv webbadressen (URL) och tryck på **Klar**.

5. Tryck på fältet för inmatning av rubrik.
6. Skriv in sidans rubrik och tryck på **Klar**.
7. Tryck på **Spara**.

Använd Google-tjänster

Du kommer att debiteras för uppkopplingen mot Internet och nedladdningen av data.

Anslut till Google Sök

1. I menyläge: Tryck på **Google** → **Sök**.
2. Ange ett nyckelord i sökrutan.

Anslut till Google Mail

1. I menyläge: Tryck på **Google** → **E-post**.
2. Skapa ett Google-konto och logga in.
3. Skicka eller ta emot e-post.

Anslut till Google Kartor

Karttjänsten är eventuellt inte tillgänglig där du bor.

Sök på kartan så här:

1. I menyläge: Tryck på **Google** → **Kartor**.
2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.

Sök efter en angiven plats så här:

1. I menyläge: Tryck på **Google** → **Kartor**.
2. Tryck på **Meny** → **Sök på kartan** och ange företagets adress eller kategori.

Få vägvisningar till en angiven plats så här:

1. I menyläge: Tryck på **Google** → **Kartor**.
2. Tryck på **Meny** → **Hämta vägbeskrivning**.
3. Ange start- och måladresser.
4. Tryck på **Meny** → **OK**.
5. Tryck på **Visa anvisningar** för att visa anvisningarna på kartan.

Du kan uppdatera kartan genom att lada ned GPS-datafiler. ▶ sid. 62

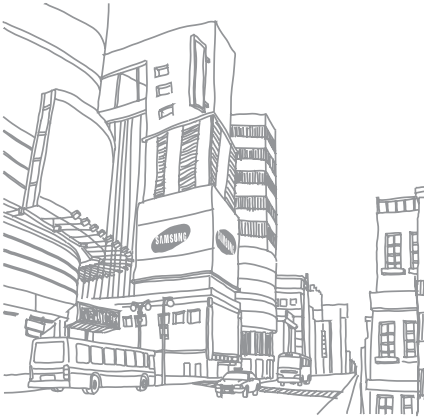

använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

Visa och ringa missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen.

När du har missat ett samtal kan du trycka på samtalet i händelsewidgeten och ringa numret genom att trycka på **Röstsamtal**.

När du har missat två eller fler samtal kan du trycka på samtalet i händelsewidgeten och trycka på **Loggar** → ett missat samtal.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Välj önskat nummer och tryck på eller [ ] för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Tryck på **Parkera** för att parkera ett samtal eller på **Återta** för att hämta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Tryck på **Knappsats**, ange det andra numret som ska ringas upp och tryck på [ ].
3. Tryck på **Växla** för att växla mellan de två samtalen.
4. Tryck på **Parkerat** → för att avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på [ ] för att besvara det andra samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på **Växla** för att växla mellan samtalen.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.
   Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på **Anslut** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [ ].

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Tryck på **Knappsats** och håll **0** nedtryckt för att infoga **+**-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och abonnentnummer) och tryck sedan på **Mer** → **Röstsamtal** eller [ ] för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ▶ sid. 31

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok**.
2. Tryck på önskad kontakt.
3. Tryck på bredvid det nummer du vill ringa → .

Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på [ ]. Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk avvisning. Aktivera automatisk avvisning och skapa avvisningslistan:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering** .

2. Välj **På** under **Aktivera**.
3. Välj **Lägg till nummer**.
4. Välj nummermatningsfältet.
5. Ange ett nummer som du vill avvisa och välj **Klar**.
6. Välj **Spara**.
7. Markera kryssrutan bredvid numret.
8. Välj **Spara**.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange kortnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok** → **Mer** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din personinformation.
3. Tryck på **Spara**.

Du kan skicka visitkort genom att lägga till det i meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth-funktionen.

Tilldela kortnummer

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok**.
2. Tryck på snabbmenyn **Kontakter** och välj **Favoriter**.
3. Tryck på **Lägg till**.
4. Välj en kontakt.
   Kontakten sparas som ett kortnummer.

De första tre kortnumren tilldelas även som favoritkontakter ( ) i widgeten Topp 3.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela gruppnamn, ringsignaler, Foto-id och vibrationstyp gruppvis eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok**.
2. Tryck på snabbmenyn **Kontakter** och välj **Grupper**.
3. Tryck på **Skapa grupp**.
4. Ställ in ett gruppnamn, Foto-id, gruppringsignal och vibrationstyp.
5. Tryck på **Spara**.

Länka foton till kontakter

Lär dig märka ansikten på foton med bildtaggar för att ringa eller skicka meddelanden från foton.

Länka foton till kontakter så här:

1. I viloläge: Svep med fingret åt höger så öppnas skärmen med fotokontakter.
2. Tryck på **Lägg till** → ett foto.
3. Tryck på **Lägg till** för att lägga till en tagg på ett ansikte.
4. Tryck på **Lägg t tagg**, flytta eller ändra storlek på rektangeln på ett ansikte, och tryck på **Klart** (om det behövs).
5. Tryck på bildtaggen → **Länk till Telefonbok** → **Sök kontakt** → en kontakt → **Ange**.
   Den valda kontakten länkas till fotot.
6. Tryck på [⮌] om du vill lägga till fler fotokontakter (steg 2).

Ringa och skicka meddelanden från foton

1. I viloläge: Svep med fingret åt höger så öppnas skärmen med fotokontakter.
2. Bläddra uppåt eller nedåt till ett foto.
   Bildtaggen visas med namnet.
3. Tryck på bildtaggen → **Röstsamtal**, **Videosamtal** eller **Sänd meddelande**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Information om hur du skapar mallar och använder dem för att skapa nya meddelanden.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Tryck på **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Tryck på skärmen.
4. Skriv texten och tryck på **Klar**.
5. Tryck på **Mer** → **Spara som mall**.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Tryck på **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, för att använda det som mall. ▶ sid. 28
4. Tryck på **Mer** → **Spara som mall**.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp för att påbörja ett nytt meddelande.
2. Tryck på **Mer** → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj mall.
3. Tryck på **Stopp** → **Skicka**.
   Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** → **Spara**.
2. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
3. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
   Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.
3. Tryck på [☎] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna mappen och visa filerna.
6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.
3. Tryck på [☎] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.
   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
6. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
7. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
8. Starta synkroniseringen.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Tryck på **Musik** → **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Tryck på **Skapa**.
3. Tryck på fältet för inmatning av text.
4. Ange en rubrik för den nya spellistan och tryck på **Klar**.
5. Du kan tilldela spellistan en bild genom att trycka på **Redigera** och välja en bild eller ta ett nytt foto.
6. Tryck på **Spara**.
7. Välj den nya spellistan.
8. Tryck på **Lägg till** → **Spår**.
9. Välj de filer du vill lägga till och tryck på **Lägg till**.

Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Tryck på **Musik** → **Musikspelare**.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål.
4. Tryck på **Spara**.

Spela in låtar från FM-radion

1. Anslut reseadaptern till telefonen.
2. I menyläge: Tryck på **Program** → **FM-radio**.
3. Tryck på ▶ för att slå på FM-radion.
4. Tryck på **Mer** → **Spela in** för att starta inspelningen.
5. När du är klar trycker du på **Stopp**. Musikfilen sparas i **Radioklipp** (tryck på **Mina filer** → **Ljud** i menyläge).

Inspelningsfunktionen är enbart till för röstinspelning. Inspelningens kvalitet är mycket sämre än digitala media.

Lagra radiostationer automatiskt

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **FM-radio**.
2. Tryck på **Mer** → **Autosökning**.
3. Tryck på **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
   Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Mixa ljud med olika effekter

Du kan vara diskjockey, och mixa ljud som om du använde turntable. Du kan även spela in en ny musikfil genom att använda scratching, filtereffekter och sample files.

1. I menyläge: Tryck på **Musik** →**BeatDJ**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
   Om du väljer **Album**, ska du bläddra till ett album som använder hjulkontrollen och trycka på ►.

Du kan även välja ett album och dra ner den till hjulkontrollen.

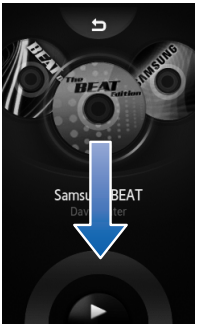

3. Vrid telefonen moturs till liggande läge.

Första gången du öppnar BeatDJ, kommer du att tillfrågas om du vill starta BeatDJ-guiden. Du kan också öppna BeatDJ-guiden genom att trycka på **BeatDJ** i hjälplistan. ▶ sid. 25

4. Mixa ljud med hjälp av följande effekter:
   - Tryck på **Scratch** och rör fingrarna på CD-bilden om du vill lägga till scratching.

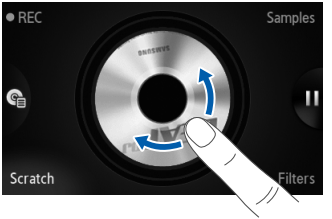

- Tryck på **Filter**, bläddra till den filtereffekt du vill ha med hjälp av hjulkontrollen, och tryck på **OK**. Rör fingrarna på mittbilden eller välj en siffra för att justera effekten.

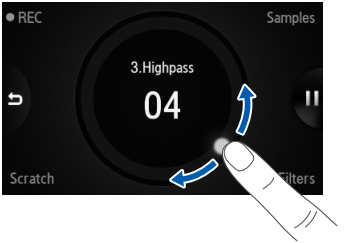

- Tryck på **Exempel**, bläddra till den Samplingeffekt du vill ha med hjälp av hjulkontrollen, och tryck på **OK**. Tryck på ► när du ska lägga till samplingeffekten.

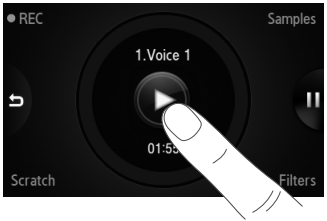

Texten på skärmen varierar beroende på vilket språk som är valt.

Du kan använda hjulkontrollen genom att röra fingrarna över området wheel controller.

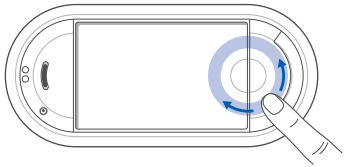

Du kan spela in den aktuella uppspelningen, genom att trycka på **INSP** och mixa ljud. Tryck på **INSP** igen, när du vill avsluta inspelningen. Musikfilen sparas i **Musik** (i menyläge: Välj **Mina filer** → **Ljud**).

Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänster online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Tryck på **Musik** → **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats trycker du på ● för att spela in en del av den musik som du söker efter.

Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

Uppdatera information om musik

1. I menyläge: Tryck på **Musik** → **Sök efter etikett**.
2. Välj en musikfil.
3. Välj musikinformation som du vill uppdatera och tryck på **OK**.

   Din telefon kommer att få den senaste informationen om musikfiler från en musikserver online.

använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tilläggsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Bluetooth**.
2. Slå på trådlös Bluetooth genom att trycka på cirkeln i mitten.
3. Ge andra möjlighet att hitta din telefon genom att trycka på **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → ett synligt alternativ → **Spara** → **Spara**.

   Om du väljer **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj enhetsikon och dra den till mitten.
3. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och tryck på **Klar**.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.

Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Tryck på **Skicka via** eller **Skicka webbadress via** → **Bluetooth** eller tryck på **Mer** → **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på **OK** (om det behövs).
2. Tryck på **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Tryck på **På** nedanför **SIM-fjärrläge**.

3. Tryck på **Spara**.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du är i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande till familj och vänner för att förmedla att du är i nödsituation.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Tryck på **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Tryck på **På** för att starta SOS-meddelandefunktionen.
3. Tryck på mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
4. Tryck på **Kontakter** för att öppna kontaktlistan.
5. Välj kontakter och tryck på **Lägg till**.
6. Välj telefonnummer (om det behövs).
7. Tryck på **OK** för att spara mottagarna.
8. Tryck på snabbmenyn **Upprepa** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Tryck på **Spara** → **Ja**.

Knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.

När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på hold-knappen för att aktivera. Om du trycker på [ ] blir telefonfunktionerna tillgängliga, men knapparna förblir låsta.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon. Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och tryck på **Bekräfta**.
3. Tryck på **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Tryck på mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
5. Tryck på mottagarfältet.
6. Skriv mottagarens telefonnummer och tryck på **Klar**.
7. Tryck på **OK** för att spara mottagarna.
8. Tryck på avsändarfältet.
9. Ange avsändarens namn och tryck på **Klar**.
10. Tryck på **Spara** → **Svara**.

Aktivera falskt samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Spela in en röst

1. I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Programinställningar** → **Falskt samtal**.
2. Tryck på **Röstmemo**.
3. Tryck på ● för att påbörja inspelningen.
4. Tala i mikrofonen.

5. När du är klar trycker du på .
6. Tryck på **Ställ in** för att ange inspelningen som svar för ett falskt samtal.
7. Tryck på **På** nedanför **Falsk samtalsröst**.
8. Tryck på **Spara**.

Aktivera ett falskt samtal

När du vill aktivera ett falskt samtal håller du volymknappen nedtryckt i viloläge.

Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemofunktion.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Röstmemo**.
2. Tryck på för att påbörja inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du är klar trycker du på .
   Memot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Ljud** → **Röstlista**.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Spela upp eller fortsätta uppspelningen
	Söka bakåt i en fil
	Söka framåt i en fil

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Effekter** → ett effektalternativ (Filter, Stil, Förvräng, eller Delvis oskärpa).
4. Välj en variation av effekten som du vill använda och tryck på **Klar**.

   Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att flytta eller ändra storlek på rektangeln och trycka på **Oskärpa** → **Klar**.
5. När du är klar trycker du på **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.

Justera en bild

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Justera** → ett justeringsalternativ (Ljusstyrka, Kontrast eller Färg). Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
4. Justera bilden som du vill och tryck på **Klar**.
5. När du är klar trycker du på **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.

Transformera en bild

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
4. Rotera eller vänd bilden på lämpligt sätt och tryck på **Klar**.
   Du kan ändra storlek på bilden genom att välja en storlek och trycka på **Spara** → **Klar**. Fortsätt till steg 6.
5. När du är klar trycker du på **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.

Beskära en bild

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Beskär**.
4. Flytta rektangeln över det område du vill beskära och tryck på **Beskär** → **Klar**.
5. När du är klar trycker du på **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.

Infoga en visuell funktion

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .

3. Tryck på **Redigera** → **Infoga** → en visuell funktion (Ramar, Bild, Clipart-bilder, Uttrycksikon eller Text).
4. Välj en visuell funktion eller skriv texten och tryck på **Klar**.
5. Flytta eller ändra storleken på de virtuella funktionerna eller texten och tryck på **Klar** (om det behövs).
6. När du är klar trycker du på **Filer** → **Spara som**.
7. Välj en minnesplats (om det behövs).
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.

Lägga till ett memo

1. I menyläge: Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Anteckning på skärm**.
4. Välj en färg och ange ett memo på skärmen, och tryck på **Klar**.
5. När du är klar trycker du på **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.

Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en datakabel (tillval) eller via trådlös Bluetooth.

Skriv ut en bild med en datakabel så här:

1. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ▶ sid. 32
3. Tryck på **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth så här:

1. Öppna en bild. ▶ sid. 32
2. Tryck på **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
3. Välj en Bluetooth-skrivare och sammankoppla med skrivaren. ▶ sid. 52
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Överför foton och videoklipp till webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.

Beroende på din region eller operatör är Communities kanske inte tillgängligt.

Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Communities**.
2. Tryck på **Ja** för att skapa den lista du vill ha.
3. Tryck på **Acceptera** för att bekräfta (om det behövs).
4. Välj de destinationer du vill lägga till och tryck på **Spara**.
   Om du väljer **Uppdatera blogglistor** läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt.

Ladda upp en fil

För att ladda upp foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Communities** → en destination som du vill överföra till.
2. Ange användar-ID och lösenord för destinationen.

3. Tryck på **Klicka för tillägg** och välj en mediafil.
4. Ange uppgifter för objektet och tryck på **Lägg upp på webben**.

Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.

Det är inte säkert att nedladdning av Java-filer stöds av telefonens programvara.

Spela spel

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Spel & Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.

Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet från din operatör eller aktuellt land. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Spel & Mera** → ett program.
2. Tryck på **Mer** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera telefonbok, kalender, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett.

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Synkronisera**.
2. Tryck på **Lägg till** och ange profilparametrar.
3. Tryck på **Spara** när du är klar.

Starta synkroniseringen

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Tryck på den valda synkroniseringsprofilen eller **Starta synkronisering**.
4. Tryck på **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Använda RSS-läsare

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Skapa RSS-kanaler

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **Lägg till**.
3. Tryck på fältet för inmatning av URL.
4. Ange adressen för en RSS-kanal och tryck på **Klar**.
5. Tryck på **OK**.

Läsa RSS-innehåll

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **Uppdatera** → en RSS-kanal → **Uppdatera** → **Ja**.
3. Välj en kanalkategori → en uppdaterad kanal.

Anpassa inställningarna för RSS-läsaren

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **Mer** → **Inställningar** → **Nätverksinställningar**.
3. Tryck på » bredvid önskad profil.
4. Ändra inställningarna för att anpassa RSS-läsaren efter eget önskemål.
5. Tryck på **Spara**.

Visa din aktuella position

Lär dig hur du bestämmer latitud, longitud och altitud, för din aktuella position med hjälp av det globala navigationssatellitsystemet. Du måste vara utomhus när du ska använda satelliten.

I menyläge: Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS-position**.

Uppdatera GPS-funktionen

Lär dig att förbättra GPS-funktionen genom att ladda ned GPS-datafiler. Du kan förbättra lägesbestämningens hastighet och korrekthet och utöka navigationen till områden där mobilnät ej är åtkomliga.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS+** → **Ladda ned data**.
2. Välj **Ja** om du vill ansluta dig till en server och ladda ned GPS-datafiler.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden i andra städer och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Skapa en världstid

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Världstid**.
2. Tryck på → **Lägg till**.
3. Välj en tidszon.
4. Tryck på för att ange sommartid.
5. Tryck på **OK** för att skapa världstiden. Världstiden anges som den andra klockan.
6. Tryck på **Lägg till** för att lägga till fler världstider (steg 3).

Lägga till en världstid på skärmen

I läget för dubbla klockor går det att visa tiden för två olika tidszoner på skärmen.

När du har skapat en världstid gör du så här:

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Världstid**.
2. Tryck på [ ] för att öppna listan med tider.
3. Tryck på **Ange som 2a kl**.
4. Välj den världstid som du vill lägga till.
5. Tryck på **Ange**.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Tryck på **Larm**.
2. Tryck på **Skapa alarm**.
3. Ange information om larmet.
4. Tryck på **Spara**.

Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet utan snooze aktiverat.
- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet med snooze aktiverat eller dra skjutreglaget till **Snooze** för att snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Tryck på **Larm**.
2. Tryck på **Av** bredvid det larm som ska inaktiveras.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Räkna om valutor och måttenheter

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Tryck på **Start** för att påbörja nedräkningen.
4. Tryck på **Stopp** för att pausa nedräkningen.
5. Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Tryck på **Program** → **Stoppur**.
2. Tryck på **Start** för att starta stoppuret.
3. Tryck på **Varv** för att spara mellantider.
4. Tryck på **Stopp** när du är klar.
5. Tryck på **Nollst.** för att radera sparade tider.

Skapa en ny uppgift

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Uppgift**.
2. Tryck på **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften och tryck på **Spara**.

Skapa ett textmemo

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Memo**.
2. Tryck på **Skapa memo**.
3. Skriv memotexten och tryck på **Klar**.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på **Mer** → **Vy per dag** eller **Visa per vecka**.

Skapa en händelse

1. I menyläge: Tryck på **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på **Skapa händelse** → en händelsetyp.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Tryck på **Spara**.

felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

Medan du använder telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
Sätt in SIM-kort för att få tillgång till nätverkstjänster	Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.
Telefonlås	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn **PIN-lås**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar ”Tjänst ej tillgänglig” eller ”Nätverksfel”.

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: [ ].
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm.

Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Index

BeatDJ 47

bild
- se meddelanden

bilder
- beskära, 57
- infoga visuella funktioner, 57
- justera, 56
- lägga till memo, 58
- skriva ut, 58
- transformera, 57
- använda effekter, 56

Bluetooth
- SIM-fjärrläge, 52
- skicka data, 52
- ta emot data, 52
- aktivera, 51

bakgrund 26

batteri
- indikatorn låg batterinivå, 19
- ladda, 19
- sätta in, 17

communities
- se verktyg, mobilblogg

flightmode 21

FM-radio
- lyssna på, 33
- lagra stationer, 47
- spela in låtar, 46

fotokontakter 42

fotoläsaren 32

foton
- redigera, 56
- standardfotografering, 32
- visa, 32

headset 28

internet
- se webbläsare

Java
- starta spel, 60
- öppna program, 60

klocka
- se världstid

knappljud 25

kalender
se verktyg, kalender

kalkylator,
se verktyg, kalkylator

konferenssamtal
se samtal, grupp

kontakter
lägga till, 31
länka från foton, 42
skapa grupper, 42
söka, 31

larm
inaktivera, 63
skapa, 63
stänga av, 63

låsa
se telefonlås

meddelanden
skicka bildmeddelande, 28
skicka e-post, 29
skicka textmeddelande, 28
visa bildmeddelande, 30
visa e-post, 30
visa textmeddelande, 30

memo
se text- eller röstmemon

minneskort 20

musikspelare
lyssna på musik, 34
skapa spellistor, 46
synkronisera, 45
anpassa, 46

musiktagg 50

mallar
infoga, 44
multimedia, 43
text, 43

nedräkningstimer
se verktyg, nedräkningstimer

ringsignal 26

RSS-läsare
se verktyg, RSS-läsare

radio
se FM-radio

röstmemon
spela in, 55
spela upp, 55

SIM-kort 17

stoppur
se verktyg, stoppur

stöldspårning 54

synkronisering
skapa profil, 60
starta, 61

samtal
besvara ytterligare samtal, 39
besvara, 27
från telefonboken, 40
grupp, 40
hämta parkerade samtal, 39
parkera ett samtal, 39
ringa falska samtal, 54
ringa missade samtal, 38
ringa ytterligare samtal, 39
ringa, 27
senast uppringda nummer, 39
standardfunktioner, 27
utlandsnummer, 40
visa missade, 38
avvisa, 40
avancerade funktioner, 38

SOS-meddelande 53

söka musik 46

telefonlås 27

text
meddelanden, 28
skapa memon, 65
ange, 29

timer
se verktyg, nedräkningstimer

tyst profil 26

uppgift
se verktyg, uppgift

verktyg
bildredigerare, 56
kalender, 65
kalkylator, 64
larm, 63
mobilblogg, 59
nedräkningstimer, 64
RSS-läsare, 61
stoppur, 64
uppgift, 64
omvandlare, 64

videoklipp
spela in, 33
visa, 33

visitkort 41

volym
knappljudsvolym, 25
samtalsvolym, 28

världstid
skapa, 62
ange dubbelvisning, 63

webbläsare
lägga till bokmärken, 35
se webbläsare eller fotoläsaren
öppna startsidan, 35

widgetar 24

Windows Media Player 45

omvandlare
se verktyg, omvandlare

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : M7600

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.03.02 Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.